



LA Moulure
BORDELAISE

Chambranles
NOTRE GUIDE

Sommaire



Avant-propos : préparation

Acclimatation des moulures	4
Acclimatation des moulures	4
Outils nécessaires	4
Essences de bois : le cœur de vos moulures	5

Chambranles

Choisir son chambranle	7
Préparation du chambranle avant la pose	9
Comment le poser	9
Comment le peindre	9
Créer un look cohérent	9
Protection et entretien	10
Erreurs courantes à éviter	10
Exemples de choix de chambranle	10



Lexique





Avant-propos

PRÉPARATION

La réussite de votre projet de moulures repose sur une préparation minutieuse. Suivez ces étapes essentielles avant l'installation :

Acclimatation des moulures

- Laissez les moulures dans la pièce d'installation pendant 48 heures minimum, sans les détacher
- Maintenez une température stable, évitez chaleur et humidité excessives
- Cette étape prévient les déformations futures du bois

Vérification du support

- Assurez-vous que murs et plafonds sont propres, secs et sans poussière
- Réparez les imperfections : comblez les trous, lissez les surfaces irrégulières
- Retirez le papier peint aux endroits de fixation des moulures
- Appliquez une sous-couche si nécessaire

Outils nécessaires

- Scie à onglet ou boîte à onglets avec scie à dos
- Mètre ruban et crayon
- Niveau à bulle
- Pistolet à colle et colle polyuréthane
- Marteau et chasse-clou
- Ponceuse ou papier de verre
- Acrylique
- Chiffons propres

Une bonne préparation garantit un résultat optimal et durable. Prenez le temps nécessaire pour cette étape cruciale.

Essences de bois : le cœur de vos moulures

Le choix de l'essence influence l'aspect et la durabilité de vos moulures. Découvrez les caractéristiques de chaque option :



PIN

- Polyvalent, grain fin, teinte claire
- Facile à peindre ou teinter
- Bon rapport qualité-prix
- S'adapte à divers styles d'intérieur
- Idéal pour une ambiance chaleureuse



SAPIN BLANC

- Teinte très claire, grain droit
- Plus nouveau que le pin, nœuds généralement sains
- Texture fine pour finitions lisses
- Léger, facilite l'installation
- S'harmonise avec intérieurs modernes et lumineux




SAPIN ROUGE

- Teinte légèrement rosée, apporte chaleur subtile
- Grain fin et régulier, surface lisse
- Bonne stabilité dimensionnelle
- Densité moyenne, facile à travailler
- S'adapte à divers styles, du rustique au contemporain
- Présence de nœuds sains, conservables ou rebouchables avec de la pâte à bois



CHÊNE

- Robuste, grain prononcé
- Résiste aux chocs et à l'usure
- Idéal pour zones à fort passage
- Apporte une touche de noblesse
- Peut être laissé naturel ou teinté

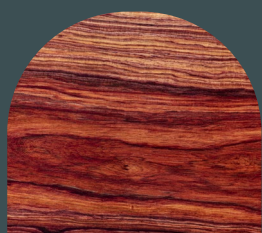

BOIS EXOTIQUE

- Teintes et grains uniques
- Durabilité exceptionnelle
- Plus résistant aux insectes et à l'humidité que les autres bois, sans pour autant être imputrescible
- Adapté aux pièces d'eau et utilisations extérieures
- Idéal pour éléments architecturaux remarquables



Chambranles

Les chambranles sont des éléments décoratifs qui encadrent les portes et les fenêtres, apportant une finition esthétique à ces ouvertures. Ils jouent un rôle à la fois fonctionnel et décoratif, masquant les jonctions entre le mur et l'encadrement tout en ajoutant du caractère à votre intérieur.

Un chambranle peut également être utilisé pour :

- **La création d'un soubassement** : La création des cadres de soubassement se fait plus communément avec des chambranles de taille moyenne. *Plus d'infos sur le guide d'achat pour la création d'un soubassement.*
- **L'habillage d'une porte isoplane** : L'habillage d'une porte se traduira par l'ajout de cadres moulurés sur votre porte isoplane. *Pour plus d'infos, consulter le guide d'achat des kits d'habillage de porte.*

Choisir son chambranle

* Dimension

- **Portes et fenêtres** : Assurez-vous que les proportions du chambranle sont en harmonie avec la taille des portes et des fenêtres.
- **Uniformité** : Utilisez des chambranles de dimensions similaires sur toutes les portes et fenêtres d'une même pièce. Cependant, adaptez le chambranle pour chaque pièce en fonction des caractéristiques données en suivant.



* Taille de la pièce

- **Petites pièces** : Optez pour des chambranles plus fins et étroits. Largeur de 5 à 7 cm et épaisseur de 2 cm.

Exemples :



BM026 BM027 BM028 BM0145 BM015

- **Grandes pièces** : Utilisez des chambranles plus larges et plus épais. Largeur de 7 à 11 cm et épaisseur de 2 à 3,5 cm.

Exemples :



BM070 BM115 BM120 BM140 BM150 BM160

* Hauteur sous plafond

- **Plafonds bas** : Choisissez des chambranles plus fins et moins larges.

Exemples :



BM026 BM027 BM028 BM0145 BM015



- **Plafonds hauts** : Optez pour des chambranles plus larges et plus épais.


Exemples :



BM070



BM115

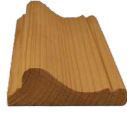

BM120



BM140



BM150



BM160

* Compatibilité avec les autres éléments adjacents :

- **Jonction avec la cimaise** : Le chambranle doit être plus épais que la cimaise.
- **Jonction avec la plinthe** : Le chambranle doit être plus épais que la plinthe. Si ce n'est pas possible, utilisez un socle/sabot de porte.
- **Jonction avec le socle** : Le chambranle doit être moins épais et moins large que le socle/sabot de porte. Le socle doit être plus épais que la plinthe.



* Style

- **Style moderne** : Privilégiez des chambranles simples et épurés avec des lignes droites.

Exemple :



BM150

- **Style classique/traditionnel** : Optez pour des chambranles plus ornés avec des motifs détaillés.

Exemples :



BM026



BM027



BM028



BM0145



BM015




BM070



BM115



BM120



BM140



BM160





Préparation du chambranle avant la pose :

- Rebouchez les nœuds, trous et gerces à la pâte à bois si nécessaire
- Laissez sécher
- Poncez pour obtenir une surface lisse
- Appliquez un primaire d'impression sur toutes les faces du chambranle

Comment le poser

- Mesurez précisément l'ouverture de la porte ou de la fenêtre
- Coupez les montants verticaux et la traverse horizontale aux bonnes dimensions
- Réalisez des coupes à 45° pour les assemblages d'angle
- Appliquez de la colle polyuréthane au dos du chambranle
- Positionnez les éléments autour de l'ouverture
- Fixez avec des clous sans tête tous les 50 cm, alternant haut en bas
- Appliquez un joint acrylique entre le mur et le chambranle, entre les différents morceaux de chambranle et rebouchez les trous des pointes

Comment le peindre

- Poncez légèrement la surface pour une meilleure adhérence
- Utilisez une peinture pour bois de qualité, assortie à vos portes ou fenêtres
- Appliquez deux couches fines, en ponçant entre chaque application
- Utilisez du ruban de masquage pour protéger les zones adjacentes

Créer un look cohérent

- Assurez-vous que le style des chambranles s'accorde avec celui des portes et fenêtres
- Coordonnez la finition des chambranles avec celle des plinthes et des cimaises
- Pour un look classique, optez pour des chambranles plus larges et ornementés
- Dans un intérieur moderne, privilégiez des chambranles simples et épurés



Protection et entretien

- Nettoyez régulièrement avec un chiffon légèrement humide
- Vérifiez périodiquement la solidité des fixations

Erreurs courantes à éviter

- Mal mesurer l'ouverture, ce qui peut résulter en des chambranles mal ajustés
- Ne pas s'assurer de la bonne cohérence des épaisseurs des éléments adjacents
- Choisir un élément pas proportionné à la taille de l'ouverture et le volume de la pièce
- Détacher les paquets de chambranle avant la préparation et la pose
- Ne pas rattacher les chambranles après avoir fini la préparation



Exemples de choix de chambranle

- **Pour une salle de séjour de taille moyenne avec de hauts plafonds :**

Optez pour des chambranles en bois de 7 à 8cm de largeur et 2cm d'épaisseur avec une finition simple et épurée.



BM027



BM028




BM070

- **Pour une salle de séjour de grande taille avec de hauts plafonds :**

Optez pour des chambranles en bois de plus de 7cm de largeur et 2 à 3cm d'épaisseur avec une finition simple et épurée.



BM070

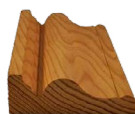

BM140



BM115



BM150



BM160

- **Pour une chambre à coucher classique avec des plafonds standards :**

Des chambranles en bois massif de 6 cm de large et 2 cm d'épaisseur peuvent ajouter une touche élégante



BM015



BM027



LA Moulure

BORDELAISE

VOUS ACCUEILLE DANS SON ATELIER

44 rue de l'Abbaye de Bonlieu
33560 Sainte-Eulalie

PLUS D'INFORMATIONS :

contact@moulure-bordelaise.com

05 56 38 06 37

www.moulure-bordelaise.com